


Lupa Smolia 8238:

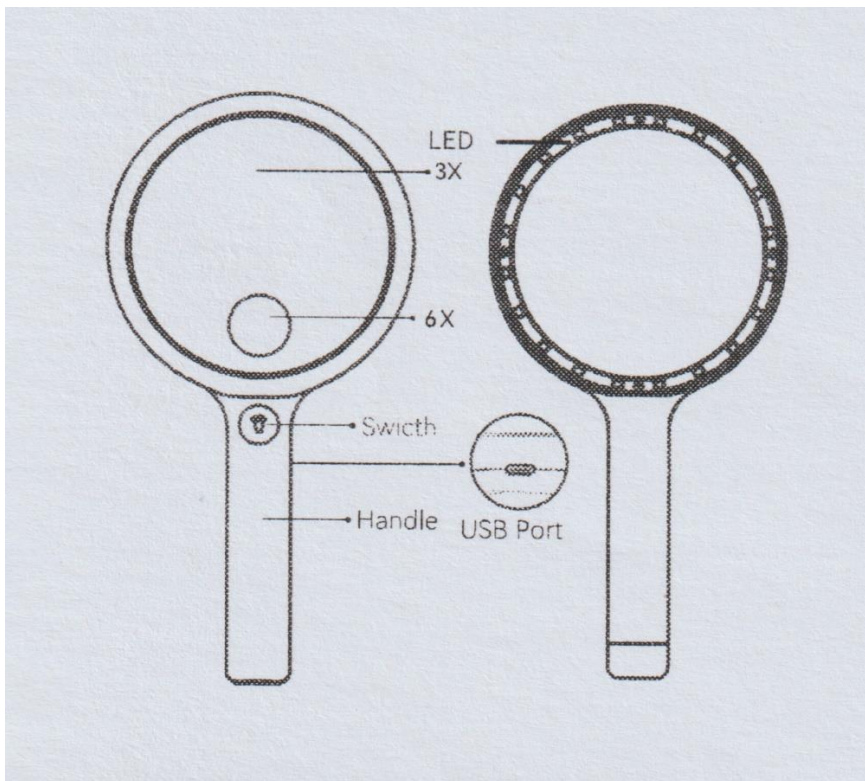

Lista de embalaje:

- 1) Lupa
- 2) Manual
- 3) Funda
- 4) Paño de limpieza
- 5) Cable de carga tipo C

Especificaciones del producto:

Aumento: 3x / 6x (en el bifocal)

Dimensiones: 245x125x33mm

Diámetro de las lente: 110mm

Peso: 180g

Iluminación: LEDS (20 unidades)

Batería: 3.7V 1200mAh

Tiempo de uso : Baja intensidad 15h / Media 5h / Alta 3h

Instrucciones de uso:

La lupa dispone de 20 leds dispuestos alrededor de la lente. Dispone de 3 niveles de intensidad que se van activando mediante pulsación suave en el botón SWITCH, una cuarta pulsación apaga la lupa.

Carga de la lupa:

Use el cable que se suministra con la lupa.

Durante la carga, se encenderá una luz roja al lado del puerto de carga, al llegar a su carga completa, se volverá verde.

No mire al sol o a fuentes intensas de luz con la lupa.

No apunte los LED hacia los ojos de otras personas o animales.

Evite dar golpes o acercar la lupa a fuentes intensas de calor.

No manipule la lupa con las manos mojadas.

Si se rompe la carcasa, no la manipule ni trate de desmontarla